
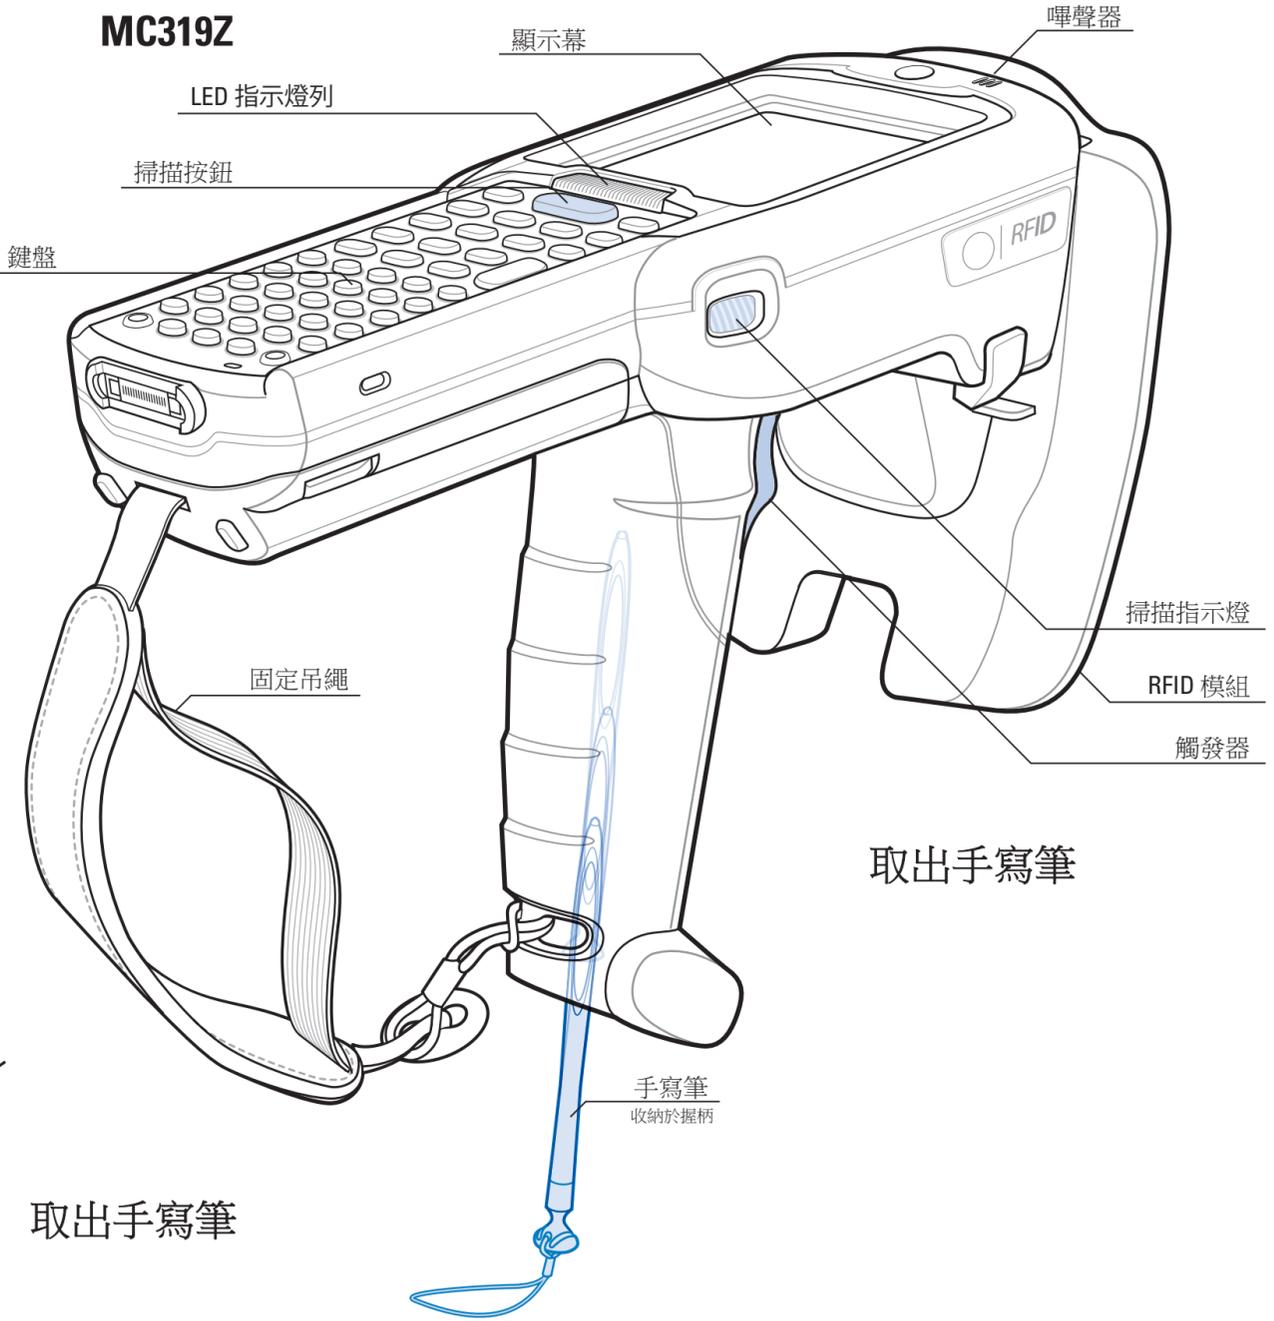


MC319Z

快速入門指南

www.zebra.com/mc3000
請參閱使用者指南以獲得其他資訊

功能

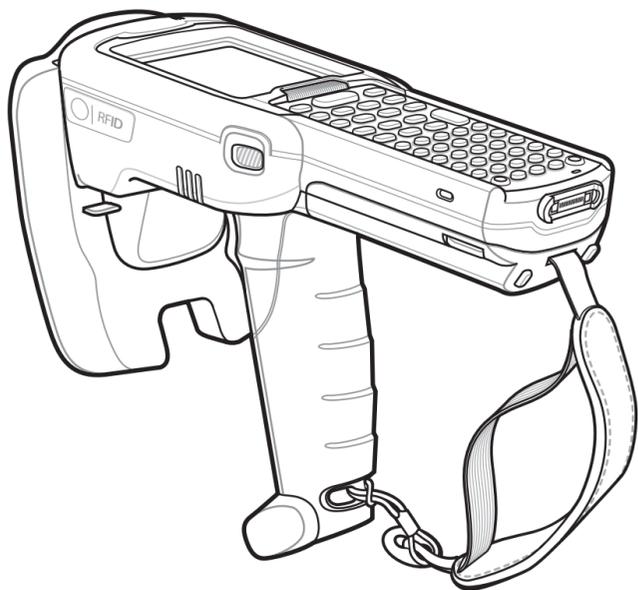


通訊/充電纜線




取出手寫筆

安裝/移除電池

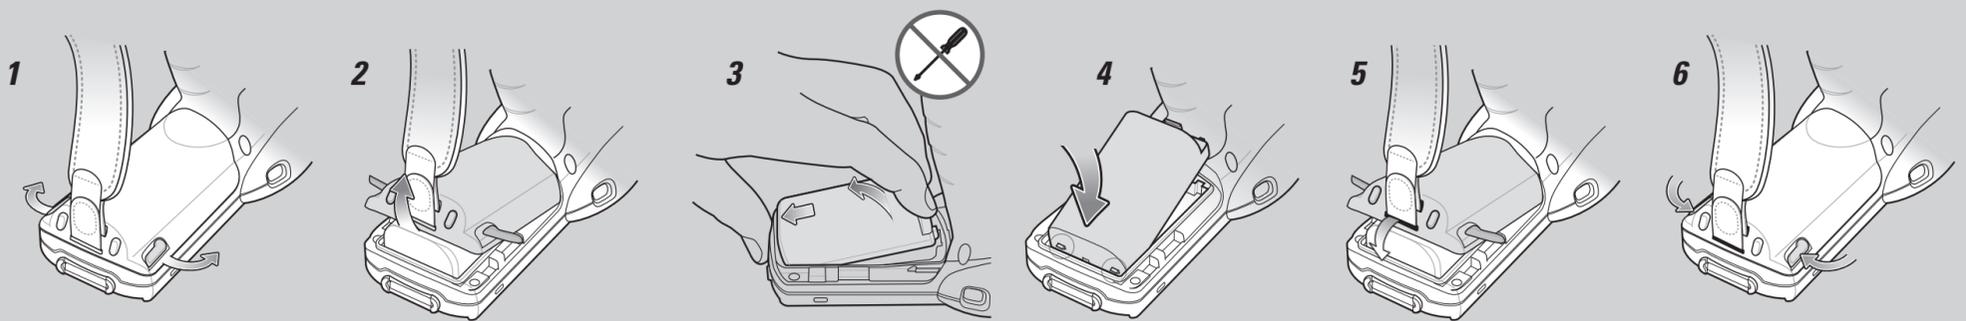

充電指示


◎ = LED 指示燈位置 | 慢速閃光 = 充電情況正常 | 橙黃色燈亮起 = 完全充電 | 快速閃光 = 充電發生錯誤

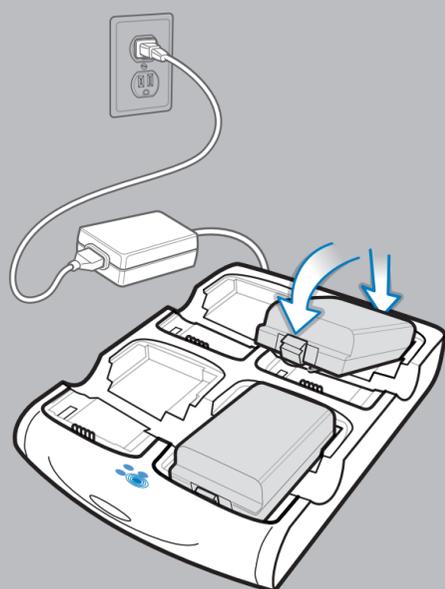

四槽式備用電池充電器






單槽式序列通訊座

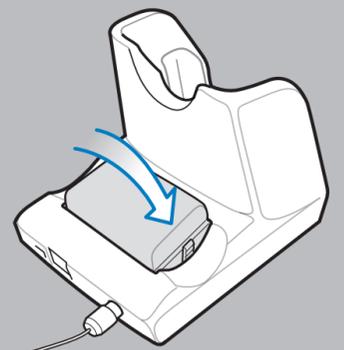

最佳 RFID 標籤解碼


最佳掃描位置

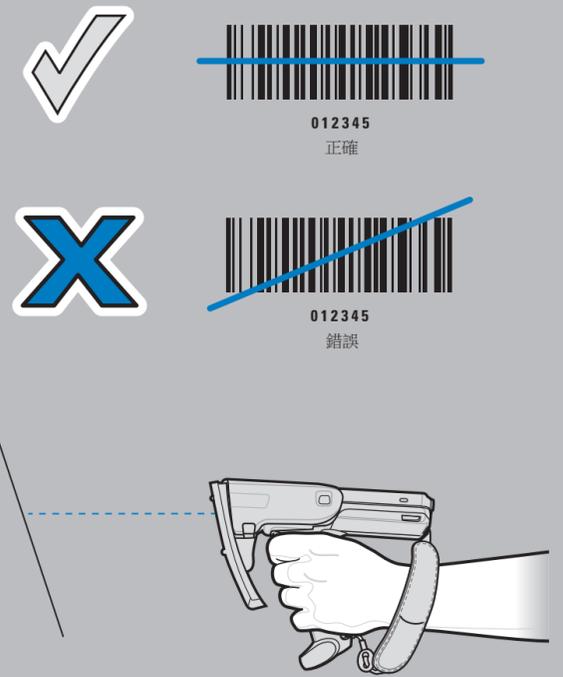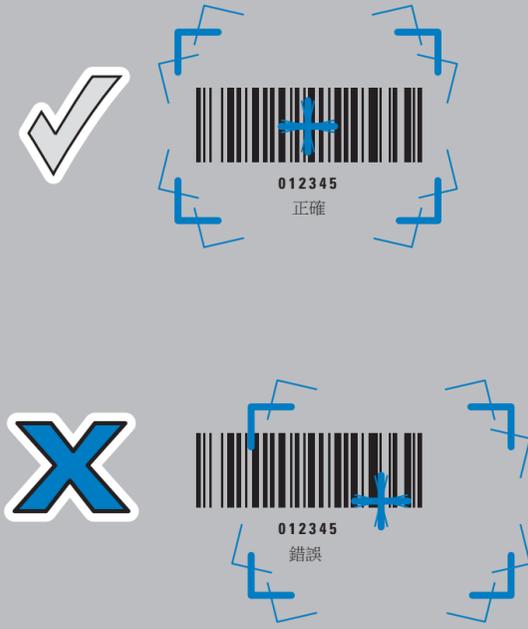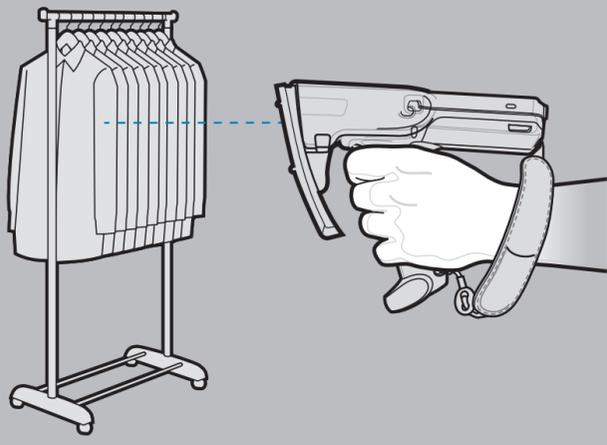

左手和右手交替
建議休息並輪流作各項工作

最佳身體直立姿勢


避免手腕過度彎曲

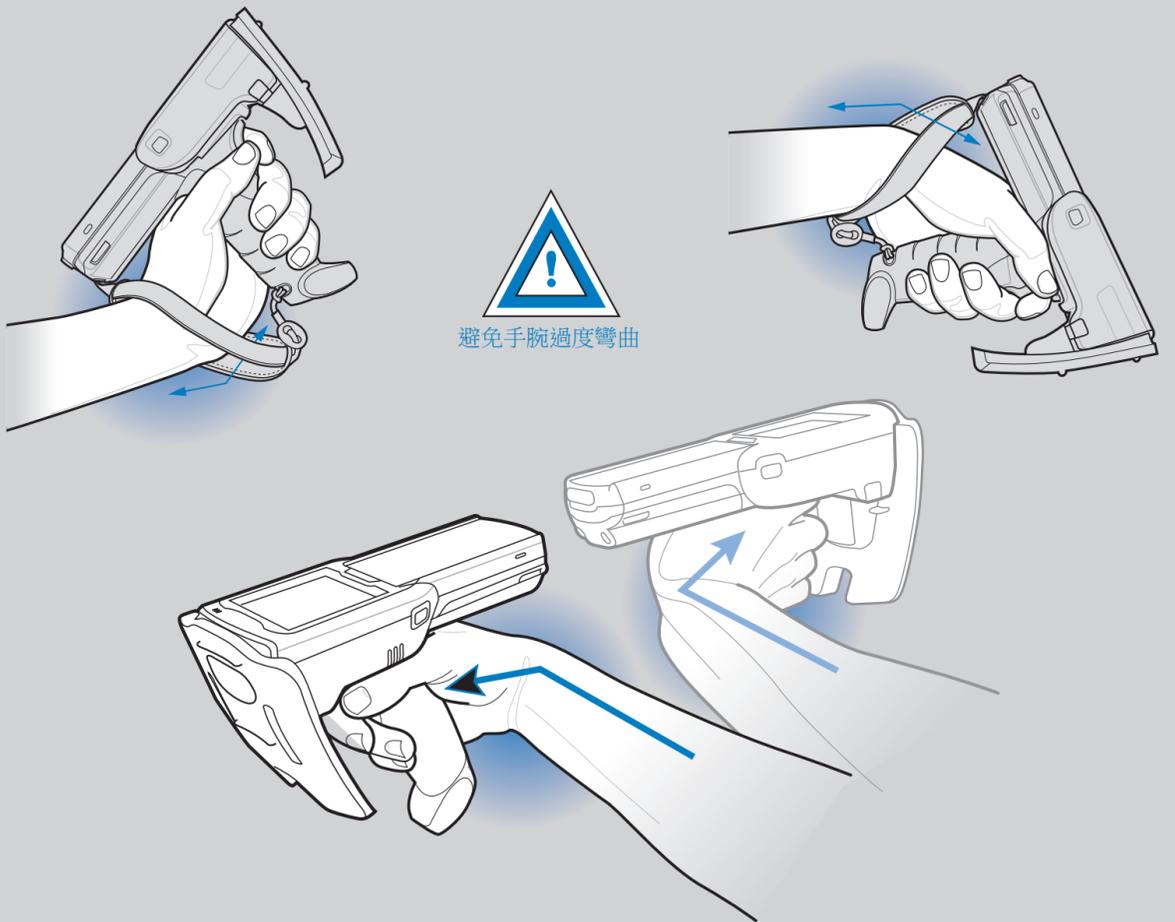

最佳身體姿勢

最佳低掃描姿勢

最佳高掃描姿勢

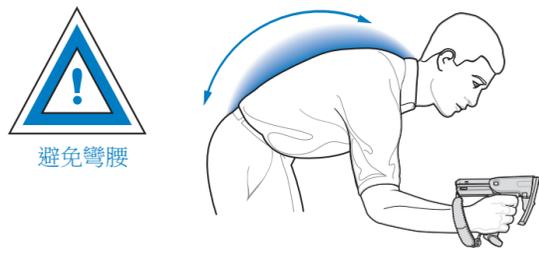

建議各工作間安排休息時間

當地聯絡人：_____

工作區公告

ZEBRA
Zebra Technologies Corporation Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra 和斑馬圖形為 ZIH Corp. 的註冊商標。
Symbol 標誌為 Symbol Technologies, Inc. (Zebra Technologies 子公司) 的註冊商標。
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72E-146160-02TC 修訂 A 版 - 2015 年 2 月

www.zebra.com/mc3000

MC319Z

建議使用指南