

DS9808

快速啟動指南

配件


<http://www.zebra.com/ds9808>

請參閱《產品參考指南》以獲得其他資訊。

立於工作區




纜線連接/移除

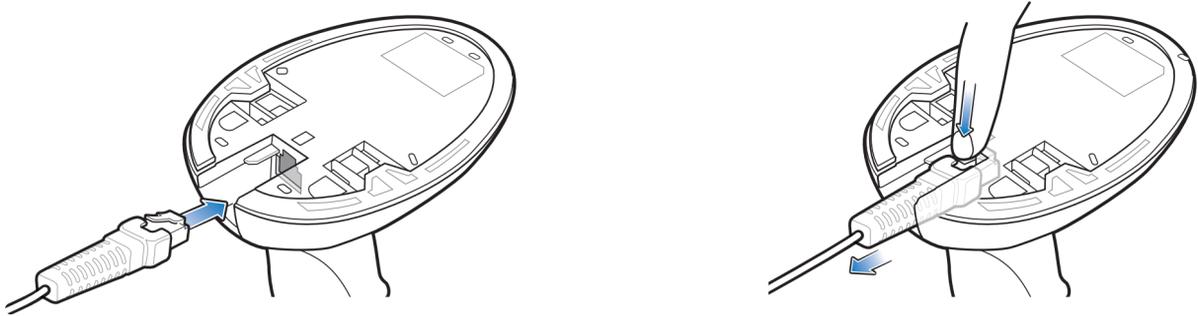


主機介面

註：纜線隨配置不同而有所差異。


RS-232

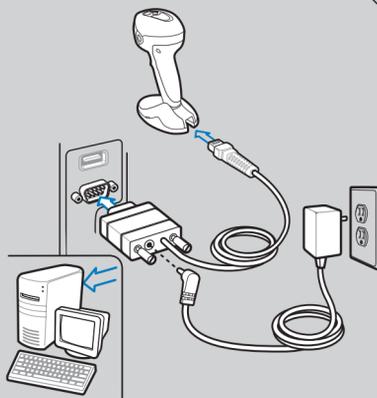


USB

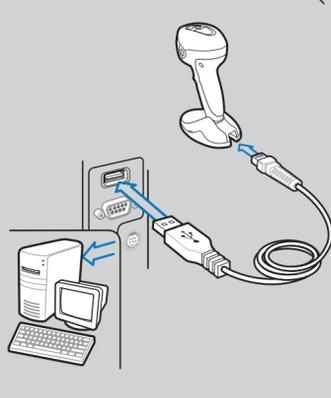

鍵盤並聯

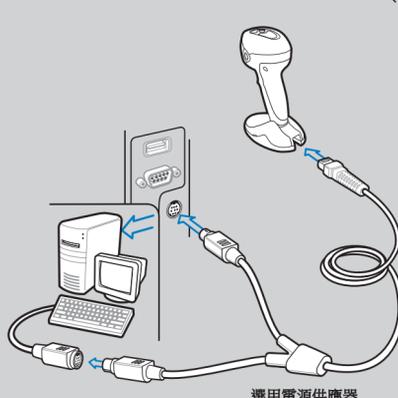


IBM 46XX

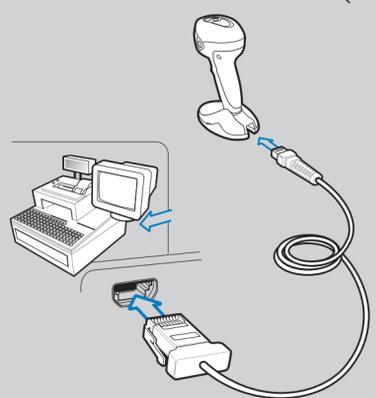


選用電源供應器

疑難排解


掃描器未運作




掃描器未解碼條碼



掃描器正在解碼條碼，但資料並未傳輸至主機



主機未正確顯示掃描的資料



DS9808 設定條碼

設定預設值



Enter 鍵 (換行字元)




IBM 46XX 主控端類型




USB 主控端類型



鍵盤並聯主控端類型

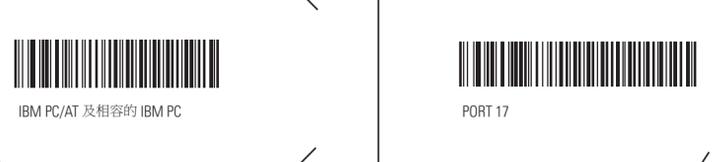

IBM 手持式 USB

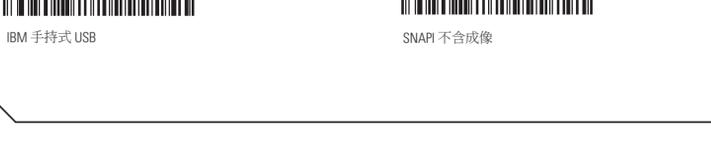

掃描下列其中一項國家類型



RS-232 主控端類型



